

Konftel 55W Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55W to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju technologię dźwięku OmniSound® HD firmy Konftel, urządzenie to zmienia posiadane narzędzia do komunikacji w telefony konferencyjne.

Wł. / Wyt. (Długie naciśnięcie)

Wyciszenie (wyłączenie mikrofonu / głośnik wyłączone)

Ekran dotykowy



Diody


Niebieska pulsuje	Połączenie przychodzące przez Bluetooth
Niebieska świeci	Kanał dźwiękowy wł. / połączenie w toku
Czerwona świeci	Wyciszenie, wyłączenie mikrofonu
Czerwona pulsuje	Wstrzymanie, mikrofon i głośnik wyłączone

Konftel 55W automatycznie wykrywa podłączone urządzenia. Po podłączeniu telefonu komórkowego, na ekranie zostanie wyświetlony przycisk aktywacji strumienia audio z telefonu. Po włożeniu karty SD zostanie wyświetlony przycisk rejestrowania na karcie. Podświetlony przycisk wskazuje, że funkcja jest aktywna. Naciśnięcie przycisku włącza ją lub wyłącza.

Urządzenie Konftel 55W obsługuje programy do zintegrowanej komunikacji (UC), takie jak Microsoft® Lync®. Dodatkowe informacje na temat tej i innych funkcji produktu zawiera witryna internetowa www.konftel.com.

Gniazda dodatkowych mikrofonów

Pokrywa baterii

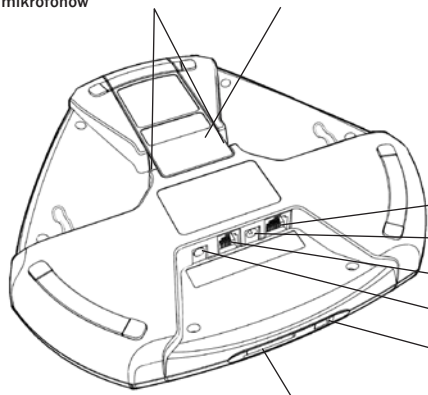

Gniazda:

Telefon stacjonarny (adapter)

Zasilanie

Telefon komórkowy

Zestaw słuchawkowy (3,5 mm)

Komputer (mini-USB)

Gniazdo na kartę pamięci SD

Można rejestrować realizowane połączenia i wykorzystywać telefon Konftel 55W jako dyktafon.

Włóż kartę SD i naciśnij przycisk rejestrowania, aby rozpocząć rejestrowanie.

Nagrania są dostępne w menu.




Przykładowy ekran.

Podłączony telefon Bluetooth, a także podłączony i aktywny komputer.

Połączenie z telefonem stacjonarnym

- ⇒ Podłącz telefon do przystawki Konftel 55W za pomocą adaptera telefonu (opcja).

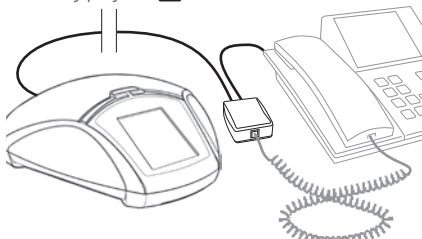


Na urządzeniu Konftel 55W zostanie wyświetlony przycisk .



Odłącz kabel słuchawki telefonicznej od telefonu i podłącz go do adaptera telefonu zgodnie z rysunkiem powyżej.

- ⇒ Wykonaj połączenie próbne, aby sprawdzić, czy głośność po stronie rozmówcy jest na dobrym poziomie.
- ⓘ Aby uzyskać optymalną wydajność używanego telefonu, można wyregulować głośność mikrofonu urządzenia Konftel 55W (patrz instrukcja).

Nawiązywanie połączeń

- ⇒ Naciśnij  na urządzeniu Konftel 55W, aby przesyłać do niego dźwięk z telefonu. Przycisk  i diody będą świecić na niebiesko.
- ⇒ Podnieś słuchawkę i nawiąż połączenie za pomocą telefonu stacjonarnego.
- ⓘ Naciskaj przycisk , aby przesyłać dźwięk do i ze słuchawki telefonu stacjonarnego.




Połączenie kablowe z telefonem komórkowym

- ⇒ Podłącz telefon komórkowy do urządzenia Konftel 55W. (Potrzebny jest dodatkowy kabel do telefonu).

Na urządzeniu Konftel 55W zostanie wyświetlony przycisk .


- ⇒ Wykonaj połączenie próbne, aby sprawdzić, czy głośność po stronie rozmówcy jest na dobrym poziomie.
- ⓘ Aby uzyskać optymalną wydajność używanego telefonu, można wyregulować głośność mikrofonu urządzenia Konftel 55W (patrz instrukcja).
- ⓘ Pamiętaj, że nie można w tym samym czasie używać telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego z przystawką Konftel 55W. Po podłączeniu telefonu komórkowego, złącze telefonu stacjonarnego zostaje wyłączone.

Nawiązywanie połączeń

- ⇒ Naciśnij przycisk  na urządzeniu Konftel 55W, aby przesyłać do niego dźwięk z telefonu komórkowego. Przycisk  i diody będą świecić na niebiesko.
- ⇒ Nawiąż połączenie za pomocą telefonu komórkowego.
- ⓘ Naciskaj przycisk , aby przesyłać dźwięk do i z telefonu komórkowego.

Połączenie z komputerem


⇒ Podłącz komputer do urządzenia Konftel 55W otrzymanym kablem USB.

Na urządzeniu Konftel 55W zostanie wyświetlony przycisk  i włączy się dźwięk USB.

❶ W zależności od systemu operacyjnego komputera, może być konieczna zmiana ustawień, aby urządzenie **Konftel 55W** mogło być używane jako urządzenie audio.

❷ Konftel 55W może być ładowany i zasilany przez USB pod warunkiem włożenia baterii. Nie trzeba podłączać zasilacza.

Używanie urządzenia Konftel z komputerem

⇒ Naciśnij przycisk  na urządzeniu Konftel 55W, jeśli jeszcze nie jest podświetlony na niebiesko.

⇒ Przełącz połączenie do komputera, używając np. oprogramowania do konferencji internetowych lub programu Skype®.

❶ Połączenia można mostkować przez podłączony telefon i komputer, aktywując obydwie połączenia.

❷ Urządzenie Konftel 55W obsługuje wybrane programy do zintegrowanej komunikacji (UC) (np. Microsoft® Lync®). Dodatkowe informacje na temat obsługiwanych programów do zintegrowanej komunikacji (UC) zawiera witryna internetowa www.konftel.com.


Połączenie z telefonem z funkcją Bluetooth


Funkcja Bluetooth musi zostać włączona w urządzeniu Konftel 55W i w telefonie.

⇒ Naciśnij przycisk  na urządzeniu Konftel 55W.

Zostanie wyświetlona lista już sparowanych urządzeń.


⇒ Wybierz telefon z listy i naciśnij .



Jeśli posiadanego telefonu nie ma na liście, naciśnij , aby go dodać. Telefon komórkowy musi być widoczny (ustawienie Bluetooth).



Po podłączeniu telefonu, na urządzeniu Konftel 55W zostanie wyświetlony przycisk . Pojawi się także nazwa telefonu.

❶ Jeśli przez telefon jest akurat prowadzona rozmowa, po nawiązaniu połączenia zostanie ona automatycznie przesłana do urządzenia Konftel 55W.

Nawiązywanie połączeń

⇒ Nawiąż połączenie, naciskając  i numer.

❶ Połączenie można przenosić między urządzeniem Konftel 55W i telefonem komórkowym, naciskając odpowiednio  i .

❷ Można także nawiązać połączenie w telefonie komórkowym, a następnie nacisnąć  , aby je przenieść do urządzenia Konftel 55W.